

MANUAL DO OPERADOR

CV 550W



www.coyote.ind.br

APARADOR DE CERCA VIVA



| | |
|--|----------|
| REGRAS DE SEGURANÇA GERAL | 2 |
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | 5 |
| OPERAÇÃO | 6 |
| MANUTENÇÃO | 7 |

REGRAS DE SEGURANÇA GERAL

| Significado dos símbolos marcados nos produtos | | | |
|---|---|---|---|
|  | Leia o manual do usuário antes de utilizar o produto. |  | Utilize luvas para proteção das mãos. |
|  | Utilize óculos para proteção dos olhos. |  | Não deixe exposto a chuva. |
|  | Utilize protetor auricular para proteção contra ruídos. |  | Utilize botas seguras para proteção contra riscos de choque elétrico. |
|  | Utilize máscara para proteção contra poeira. | | |

| | |
|---|---|
|  ATENÇÃO | <p>AVISO. Quando utilizar equipamentos elétricos, precauções básicas de segurança devem ser seguidas, para reduzir o risco contra incêndio, choque elétrico ou ferimentos.</p> |
|---|---|

- Leia com atenção todas as instruções antes de operar este produto e guarde o manual para consultas futuras.

Mantenha a área de trabalho limpa

Locais de trabalho desorganizados facilitam a ocorrência de acidentes ou danos ao equipamento

Considere o ambiente de trabalho

Não exponha equipamentos elétricos à chuva. Não utilize em locais úmidos ou molhados. Mantenha a área de trabalho bem iluminada. Não use equipamentos elétricos em locais com risco de incêndio ou explosão.

Mantenha crianças afastadas

Não permita que visitantes ou crianças toquem na ferramenta ou no fio elétrico. Todos os visitantes devem manter-se afastados da área de trabalho.

Armazenagem

Quando não estiver em uso, o equipamento deve ser armazenado em lugar seco e seguro, fora do alcance de crianças.



Não force a utilização da ferramenta

A realização dos trabalhos acontecerá de maneira mais segura caso seja utilizada de forma racional.

Utilize a ferramenta correta

Não force ferramentas pequenas para realizar trabalhos pesados ou para motivos não convenientes.

Vista-se apropriadamente

Não utilize roupas folgadas ou jóias. Elas podem ser atingidas por partes em movimento do aparador. Luvas de borracha e botas antiderrapantes são recomendadas ao trabalhar externamente. Em caso de cabelos longos, prenda-os na altura do ombro.

Utilize óculos de segurança

Utilize máscara facial e ao trabalhar em ambientes empoeirados.

Não abuse do cabo de força

Nunca carregue o equipamento pelo cabo de força ou desconecte da fonte de alimentação puxando pelo cabo. Desconecte puxando o plug. Mantenha o cabo de força longe do calor, óleo e de pontas afiadas.

Posição do corpo firme

Mantenha pés e equilíbrio firmes o tempo todo.

Mantenha a ferramenta com cuidado.

Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas para melhor rendimento e maior segurança. Siga as instruções de lubrificação e de troca de acessórios. Inspeção o cabo elétrico periodicamente e se o mesmo estiver danificado, repare-o. Mantenha as mãos secas, limpas e livre de óleo ou graxa.

Desconecte as Ferramentas

Sempre que não estiver utilizando o aparador, antes de realizar manutenção ou trocar acessórios como lâminas e cortadores, certifique-se de desligar o equipamento e desconectá-lo da fonte de alimentação.

Evite acionamento acidental.

Não carregue a ferramenta com os dedos no gatilho ou no interruptor. Certifique-se que o interruptor esteja desligado ao conectar o cabo na fonte de alimentação.

Use cabos apropriados.

Quando o equipamento for usado em áreas externas, use cabos apropriados para uso externo.

Mantenha-se alerta

Observe as suas ações e tenha bom senso! Não opere o equipamento sob cansaço, efeitos do álcool ou medicamentos.

Verifique peças danificadas.

Antes do uso do equipamento, verifique a proteção e todo o equipamento cuidadosamente para determinar se irá funcionar apropriadamente e render de acordo com a sua função. Verifique o alinhamento das peças móveis, danos, montagem e qualquer outra condição que possa afetar o rendimento. A proteção ou qualquer outra peça danificada deve ser consertada ou trocada antes do seu uso. Caso seja necessário, leve o equipamento ao revendedor mais próximo. Nunca use o equipamento com o interruptor quebrado. O uso do equipamento sem controle pode causar danos e ferimentos.



ATENÇÃO

AVISO. A utilização de qualquer acessório, que não sejam recomendados neste manual de operação, pode representar risco de acidentes pessoais.

Sempre repare o equipamento com um profissional qualificado.

Este equipamento elétrico está de acordo com as normas de segurança. Reparos devem ser realizados apenas por pessoas qualificadas utilizando-se de peças de reposição originais. Caso contrário, o operador poderá estar em risco.

DICAS DE SEGURANÇA PARA O APARADOR DE CERCA VIVA

1. O Aparador de Cerca Viva não pode ser utilizado por menores de 16 anos.
2. Mantenha crianças, visitantes e animais afastados da área de trabalho.
3. Sempre vista-se apropriadamente. Não utilize roupas folgadas ou jóias. Elas podem ser atingidas por partes em movimento do aparador. Luvas de borracha e botas antiderrapantes são recomendadas ao trabalhar externamente. Em caso de cabelos longos, prenda-os na altura do ombro.
4. Utilize máscara caso o trabalho exija.
5. Não utilize o aparador se o dispositivo de corte não estiver firme ou esteja danificado.
6. Antes de ligar o aparador, certifique-se de que a lâmina não esteja tocando algum componente, rochas, pedras ou resíduos que não sejam objeto de aparação.
7. Durante a operação, mantenha a área de corte afastada do seu corpo.
8. Não corte objetos de natureza rígida. Isto poderá causar acidentes ou danificar o aparador.
9. Trabalhe somente em plena luz do dia ou com boa iluminação artificial.
10. Nunca carregue o equipamento pelo cabo de força ou desconecte da fonte de alimentação puxando pelo cabo. Desconecte puxando o plug. Mantenha o cabo de força longe do calor, óleo e de pontas afiadas.
11. Quando não estiver em uso, o equipamento deve ser armazenado em lugar seco e seguro, longe do alcance de crianças.
12. A voltagem da fonte de alimentação deve corresponder com a do equipamento, que é informada na placa de dados técnicos. Não utilize outras fontes de energia.
13. Nunca utilize o aparador quando estiver chovendo. Não deixe o aparador sem supervisão. Não corte a grama úmida ou molhada.
14. O cabo elétrico deve ser verificado regularmente. Antes de utilizar, certifique-se de que o cabo não esteja danificado ou torcido. Caso não esteja em boas condições, não utilize o aparador até o reparo apropriado.
15. Utilize cabos de extensão apropriados para trabalhos externos. Mantenha-os afastado da área de corte, umidade, superfícies oleosas ou bordas afiadas. Mantenha-se afastado do calor e de combustíveis.
16. Evite ligar a ferramenta de forma acidental. Não carregue o aparador com os dedos no interruptor ou no gatilho. Certifique-se de que o aparador esteja desligado antes de conectá-lo à fonte de alimentação.
17. Não tente remover materiais cortados ou segurar materiais a serem cortados com o equipamento em uso. Certifique-se de que o aparador esteja desligado quando estiver limpando a lâmina.



ATENÇÃO

CUIDADO: As lâminas se movimentam após desligar, espere as lâminas pararem totalmente antes de executar qualquer limpeza na máquina.



Comprador: _____
Endereço: _____
CEP: _____ Cidade: _____ UF: _____
Nº Nota Fiscal: _____ Data: _____
Revendedor: _____

| | |
|--------|------|
| MODELO | TIPO |
|--------|------|

A Coyote Indústria de Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda, garante este produto contra qualquer defeito de fabricação, montagem ou de materiais empregados no equipamento, durante um período de **06 (seis) meses** para uso normal a contar da data de emissão da nota fiscal. **Para uso intensivo ou contínuo, o prazo é de 03 (três) meses.** A garantia se restringe exclusivamente à substituição e conserto gratuito de peças nela contidas, que se apresentarem defeituosas.

A presente garantia não é transferível e cobre unicamente o produto e não outros eventuais danos e prejuízos decorrentes de sua aplicação.

Não estão cobertos pela garantia:

- Produtos com sinais de violação e/ou conserto realizado por pessoal não autorizado.
- Avarias apresentadas por acidentes (queda, fogo, chuva, etc...)
- Danos causados por tensão e frequência diferentes do equipamento. (ver especificação técnica do manual do operador).
- Revisões preventivas e limpeza.
- Desgastes provocados por uso indevido. (ver manual do operador)
- Danos causados a outros por uso indevido do equipamento.

Importante:

Esta garantia é válida somente mediante a apresentação da nota fiscal originária da primeira compra (máquina nova) e respectivos certificados de garantia corretamente preenchidos. Exija do revendedor o completo preenchimento deste certificado.

Se o certificado de garantia for preenchido incorretamente e/ou sem o número da nota fiscal de venda ao cliente, ou sem os números de modelo e série do equipamento, a garantia não poderá ser concedida.

Seria Number
Bar Code

Eventuais despesas de frete/seguro e outras correrão por conta do revendedor ou comprador.

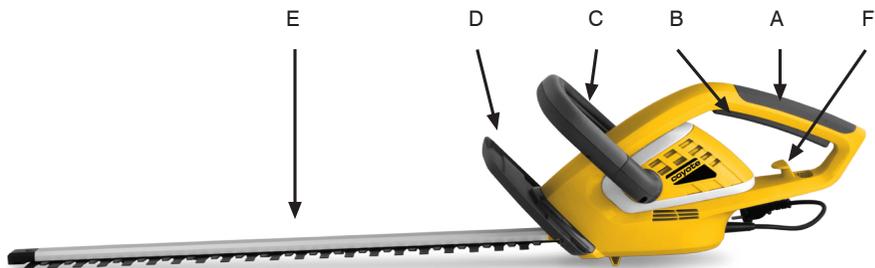


fig. 1

- A - Manexo acelerador
- B - Gatilho
- C - Empunhadura frontal
- D - Proteção
- E - Lâmina
- F - Suporte do cabo

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|-----------------------|-------------|
| Modelo | CV 550W |
| Potência | 550W |
| Rotação | 1700 rpm |
| Comprimento da lâmina | 24" (600mm) |
| Largura do corte | 19mm |
| Peso Líquido | 3.1 Kg |

INTERRUPTOR

Botão

Para sua segurança, este aparador de cerca viva foi desenvolvido com dois acionadores. Se acionar somente um gatilho, o aparador não irá funcionar. Para ligar o aparador, acione ambos os gatilhos. Para desligá-lo, basta soltar um dos gatilhos.



fig. 2

OPERAÇÃO



ATENÇÃO

AVISO. Sempre verifique se ambos os manejos e o protetor estão firmes antes de usar o equipamento.

Cabo de força

Para evitar que o cabo de força desconecte-se do aparador, enrole a extensão no gancho e aperte levemente, conforme indicado na Fig. 3



fig. 3

INSTRUÇÕES DE CORTE

1. Cabo de extensão

Sempre mantenha a extensão atrás do aparador e longe da área de corte. Caso você corte ou danifique o cabo, desconecte da fonte de alimentação imediatamente, antes de inspecioná-lo ou repará-lo.

2. Posição para trabalhar

Mantenha pés e equilíbrio firmes e não tente se esticar para alcançar local afastado. Use óculos de segurança, botas antiderrapantes e luvas de borracha quando estiver aparando. Segure o equipamento firmemente com as duas mãos e ligue o aparador. Sempre segure o aparador, conforme a figura abaixo (Fig. 4), segurando os dois manejos. Nunca segure o equipamento pela proteção.



fig. 4



ATENÇÃO

CUIDADO: Este aparador foi projetado para aparar qualquer tipo de cerca viva ou arbusto. Entretanto, os galhos não devem exceder 12mm de espessura.

3. Aparando cercas jovens

Um movimento largo e arrebatador, encaixando os dentes da lâmina nos galhos é mais eficiente. Movimentando levemente para baixo na direção do movimento permite um corte melhor.

4. Cercas niveladas

Para obter cercas vivas niveladas, uma corda pode ser utilizada como guia.

5. Aparando cercas vivas lateralmente

Segure o aparador de cerca viva como na foto abaixo e comece por baixo erguendo o aparelho, conforme (Fig. 5)



fig. 5



MANUTENÇÃO

Lubrificação da Lâmina



ATENÇÃO

AVISO. Antes de iniciar a lubrificação, certifique-se de que o aparador esteja desconectado da fonte de alimentação, para evitar que o mesmo ligue de forma acidental, causando riscos de acidente pessoal.

Para uma melhor utilização e durabilidade das lâminas, a mesma deverá ser lubrificada antes e depois do uso. Utilize óleo ao longo das barras da lâmina, conforme Figura 6.

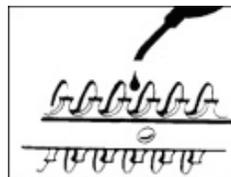


fig. 6



1. As lâminas são feitas com aço de alta qualidade, dureza e com uso normal, não exigirão afiação. Entretanto, se o aparador acidentalmente atingir uma cerca de arame, rocha, vidros ou outros objetos duros, pode se colocar um entalhe na lâmina. Não há necessidade de remover este entalhe, desde que não interfira no movimento da lâmina. Se interferir, desconecte e utilize uma lima dentada ou uma pedra afiada para remover o entalhe.
2. Se o aparador for derrubado, inspecione cuidadosamente para verificar se há danos. Se a lâmina estiver curvada, quebrada, ou outro defeito que possa afetar a utilização do aparador, contate o serviço autorizado mais próximo e solicite reparos antes de usá-lo novamente.
3. Fertilizantes e outros produtos químicos para jardinagem contêm agentes aceleradores de corrosão de metais. Não armazene o aparador junto a fertilizantes ou produtos químicos.
4. Com o cabo desconectado, utilize sabão neutro e tecido limpo e levemente úmido para limpeza. Nunca deixe líquidos entrarem no equipamento, ou mergulhe-o parcialmente em algum líquido.

IMPORTANTE: Para garantir a segurança e confiabilidade do produto, reparos, manutenção e ajustes devem ser realizados por Assistência técnica autorizada utilizando partes idênticas e originais para o conserto.

MANUTENÇÃO DE PRODUTOS C/ ISOLAMENTO DUPLO (DOUBLE INSULATED)

Neste equipamento com isolamento duplo, dois sistemas de isolamento são fornecidos no lugar do aterramento. Nenhum meio de aterramento é fornecido ou deve ser aplicado para produtos com isolamento duplo. Para identificar se seu equipamento possui isolamento duplo, verifique os termos "Double Insulation" ou "Double Insulated". O símbolo de dois quadrados, sendo um dentro do outro também identifica esse sistema. Qualquer reparo deve ser efetuado por técnico qualificado por assistência autorizada.

1. Desligue o equipamento e desconecte da fonte de alimentação antes de reparos, limpeza e manutenção.
2. Mantenha a entrada de ar e circulação livres de resíduos para evitar superaquecimento do motor.
3. Limpe com uma esponja úmida ou sabão neutro. Não molhar.
4. Não é necessário lubrificação, pois o motor é equipado com rolamentos de lubrificação permanente.



www.coyote.ind.br

Coyote Indústria e Comércio de Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda.
coyote@coyote.ind.br
(47) 3562 0330